


TELEMAX)))

sistemas de control remoto

telemax.es

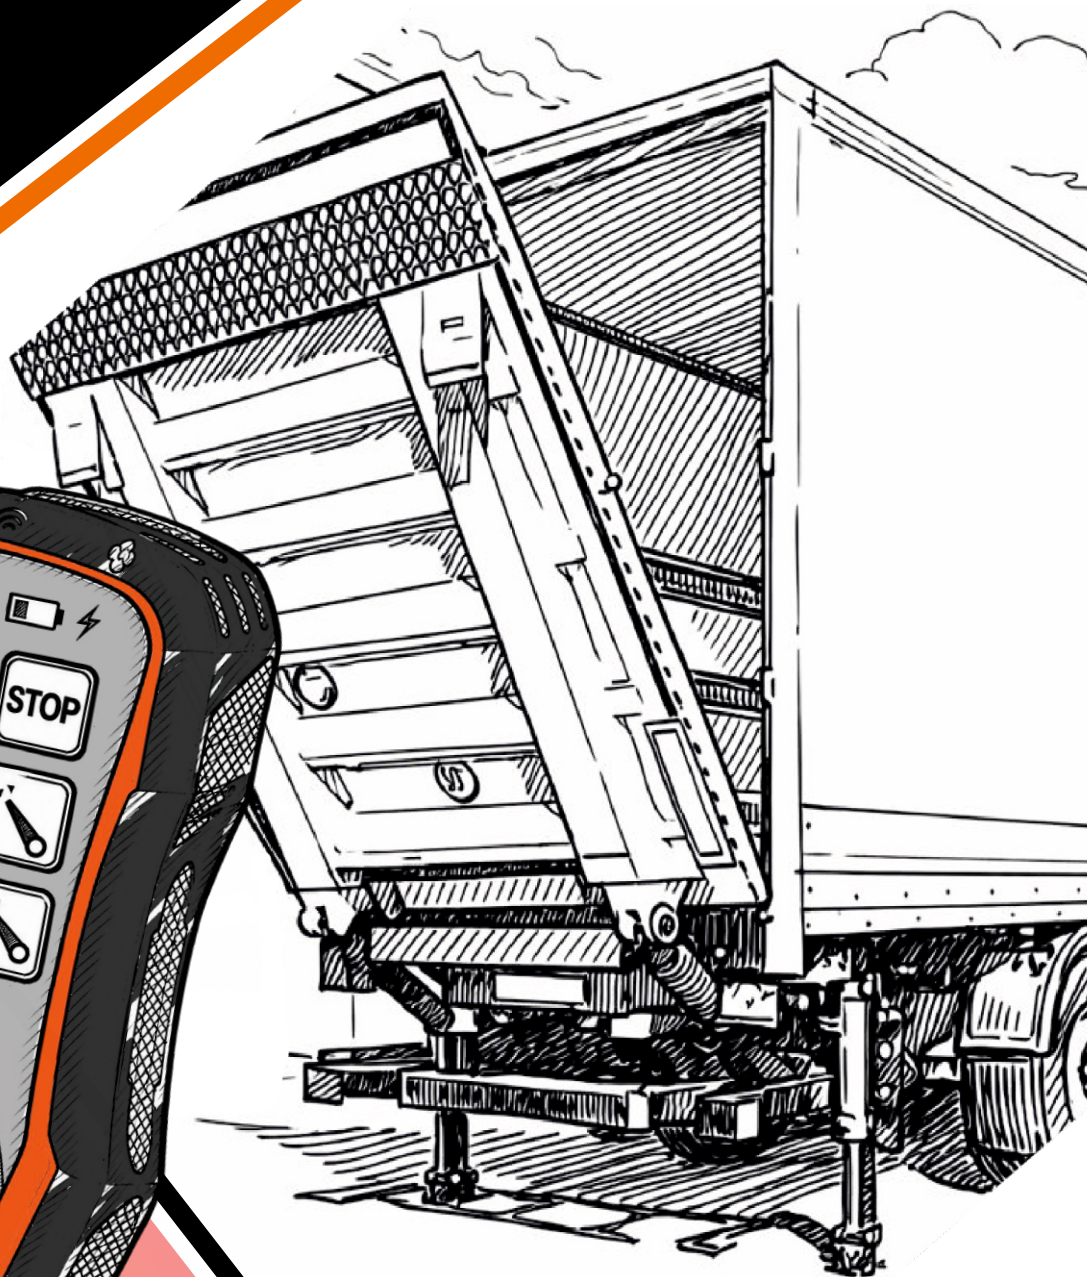

MODELO PLATAFORMA

► TL05P6

Multiplataforma

Manual de Usuario



Multiplataforma
TLO5P6

CABLEADO DEL RECEPTOR

		T. Electrónica / Anteo Universal / MBB	Dhollandia 1-5	Zepro
► Gris	Negativo (Masa)	GND	GND	GND
► Rojo	Positivo 10 - 30 VDC	+	+	+
► Amarillo	Conectar a: joystick o placa electrónica	Up	R	B Up
► Blanco	Conectar a: joystick o placa electrónica	Close	H	C Tilt
► Azul	Conectar a: joystick o placa electrónica	Down	S	—
► Verde	Conectar a: joystick o placa electrónica	Open	O	E Down
► Marrón	Conectar a: joystick o placa electrónica	—	D	—

— No conectar

FUNCIÓN DEL TRANSMISOR

ON		
Activa el transmisor y el receptor	Subir	Cerrar
STOP		
Desactiva el transmisor y el receptor	Bajar	Abrir



Fiabilidad y seguridad
mejoradas



Alta Estanquidad



Resistencia a impactos
altamente incrementada



Por seguridad, transcurrido 8 minutos después de realizar la última maniobra el equipo se apagará automáticamente.



**Multiplataforma
TLO5P6**

► **INSTALACIÓN DEL RECEPTOR**

- ⚠ La alimentación del receptor tiene que ser a través de la llave de corte de corriente o interruptor principal de la plataforma.
- ⚠ La masa del receptor se debe conectar al chasis del vehículo.
- ⚠ El cable Rojo (positivo), será el último cable en conectarse para evitar posibles daños en el receptor.
- ⚠ Los cables de salida del receptor son de signo positivo, en ningún caso deben rozar con masa.
- ⚠ Es importante proteger el transmisor y el receptor del agua.
- ⚠ El receptor se puede montar dentro de una caja estanca de plástico, si fuera así hacer un taladro en la parte más baja para que evacue el agua.

► **ALIMENTACIÓN**

Transmisor 2 x 1.5 V AAA alcalina

Receptor 10/30 VDC

- Potencia máxima salida por relé 16A/30VDC
- Potencia total máxima salida de relés 16A/30VDC


► **FRECUENCIA**

868 MHz Modulación FM

Potencia de emisión 10mW

Medidas del transmisor: 105 x 53 x 26 (mm)
(L x A x h)


Medidas del receptor: 120 x 140 x 64 (mm)
(L x A x h)

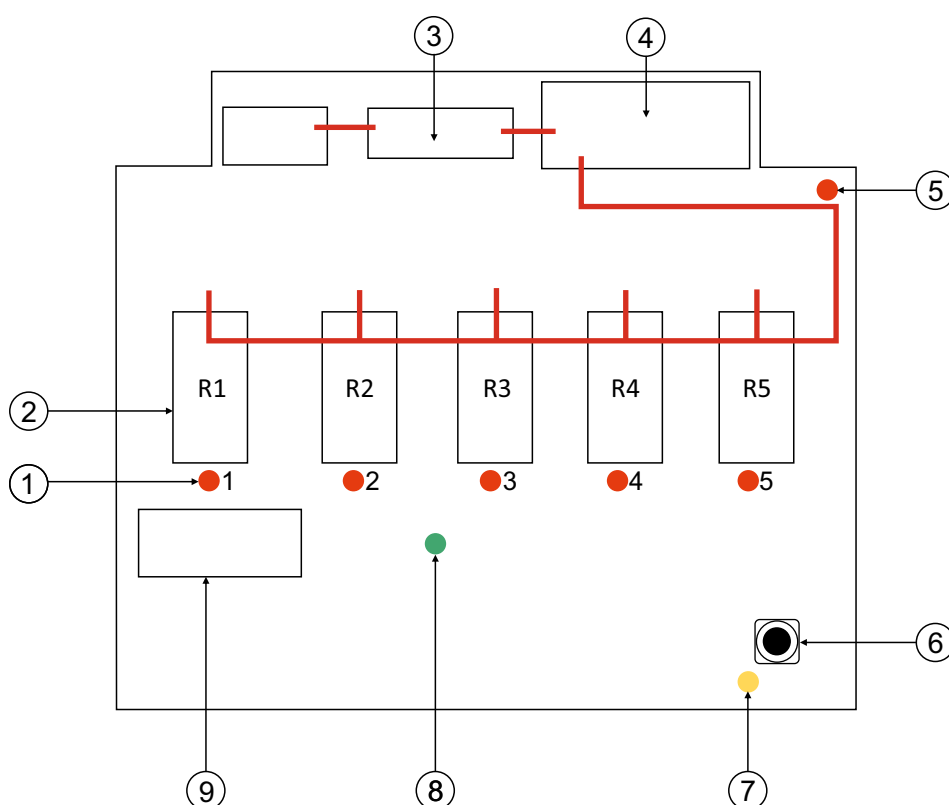


1. LEDs de funcionamiento (1 al 5) (rojo)
2. Relé 1 (cable amarillo)
Relé 2 (cable blanco)
Relé 3 (cable azul)
Relé 4 (cable verde)
Relé 5 (cable marrón)
3. Fusible 15 A
4. Relé de seguridad
5. LED de funcionamiento del relé de seguridad (rojo)
6. Pulsador de programación
7. LED de programación (amarillo)
8. LED de alimentación (verde)
9. Fusible de alimentación 1.6A

TIPOS DE INSTALACIÓN

MBB

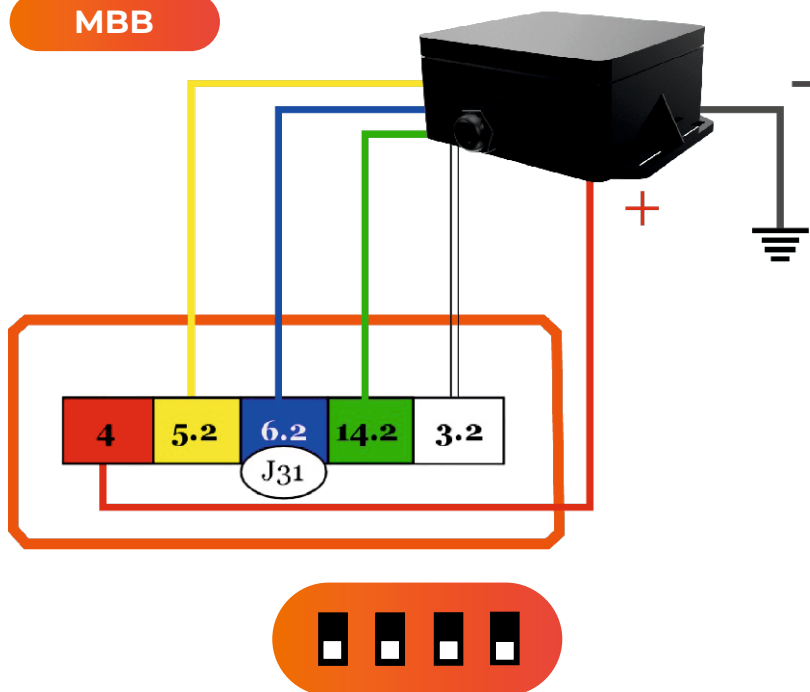



PERFIL DE CONFIGURACIÓN

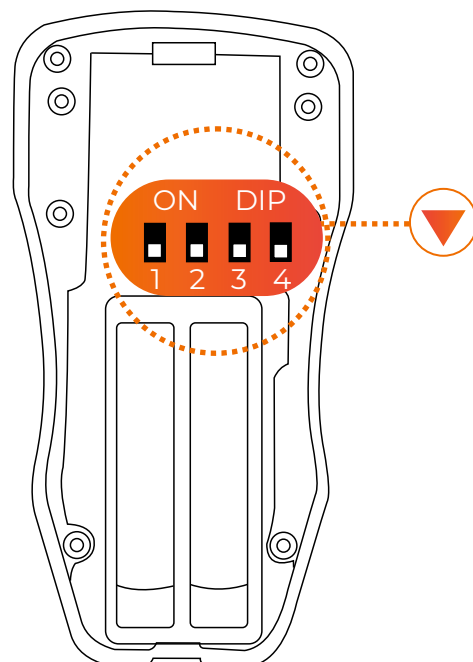


- C1 +/ + : Rosa
- Masa/GND : Gris
- Up/B: Amarillo
- Tilt/C: Blanco
- Down/E : Verde



Zepro

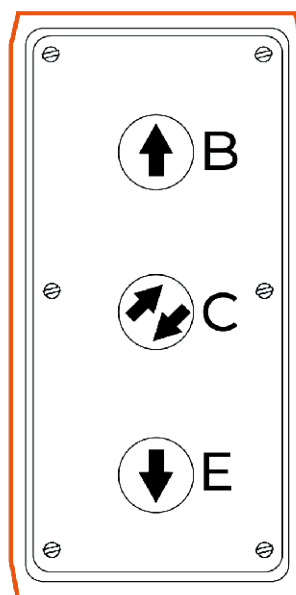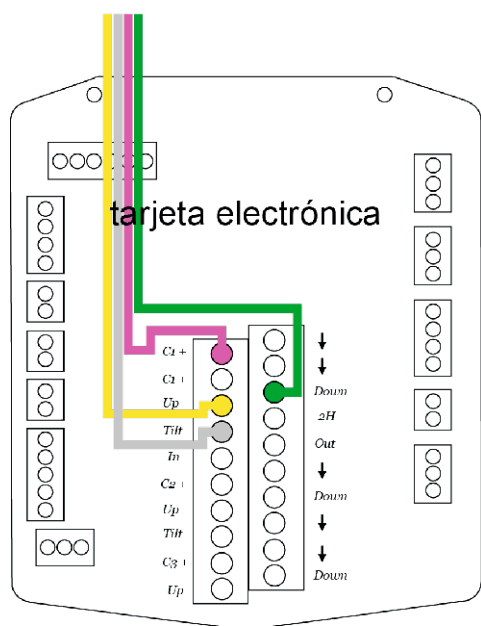


DHOLLANDIA

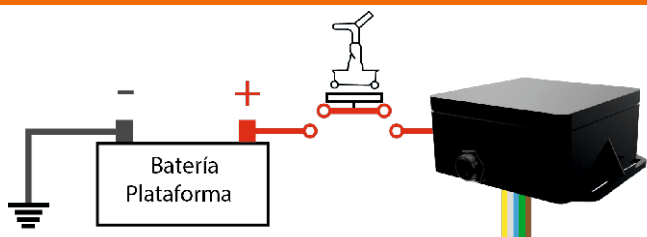

Borna original de la plataforma


□	□	□	□	□	□	□	□
□	□	□	□	□	□	□	□
+	U	I	O	S	D	H	R

(-)
conectar el negativo
directo en el chasis

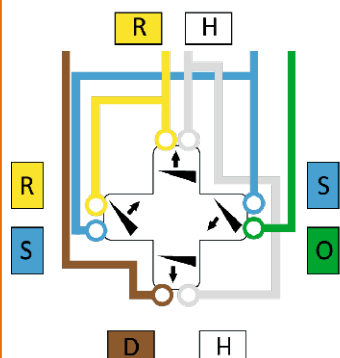


Dhollandia 1

4 contactos dobles de
5 cables de movimientos

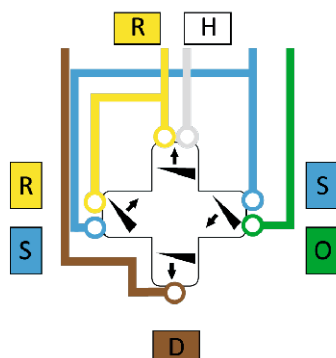


Dhollandia 3

3 contactos dobles y un
contacto simple 5 cables
de movimientos

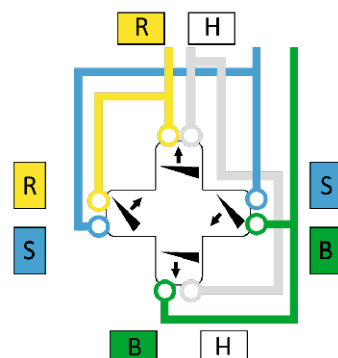


Dhollandia 5


4 contactos dobles de 4
cables de movimientos

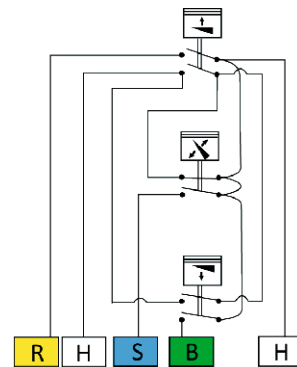

ANTEO / UNIVERSAL

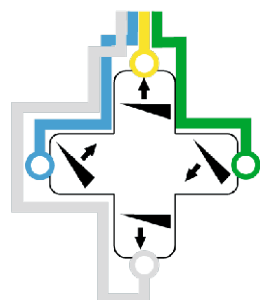


DHOLLANDIA TARJETA ELECTRÓNICA

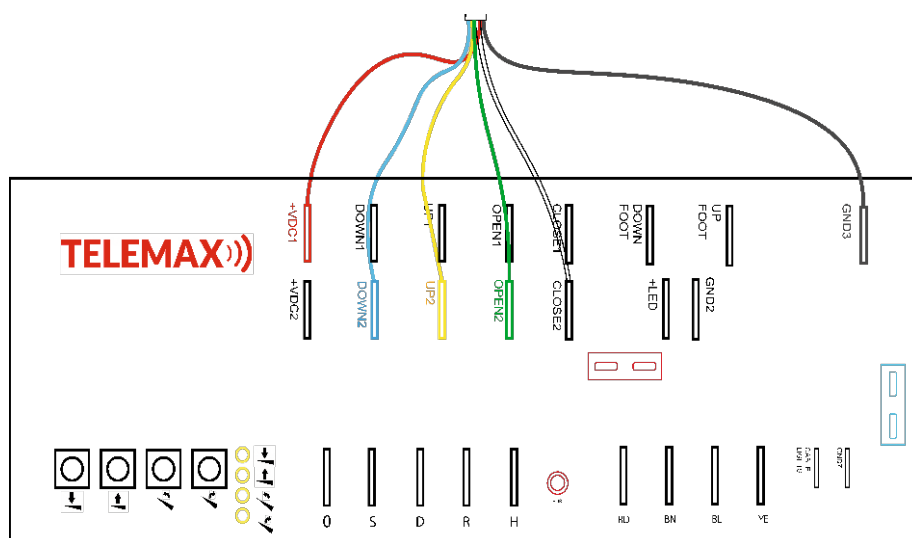


⚠ A TENER EN CUENTA ⚠

- ❏ Se recomienda colocar el receptor en **posición vertical** para que evacue el agua en caso de entrada.
- ❏ **Ubicar el receptor en un lugar donde no haya demasiada exposición al agua y alejado de la evacuación directa de la rueda (guardabarro).**

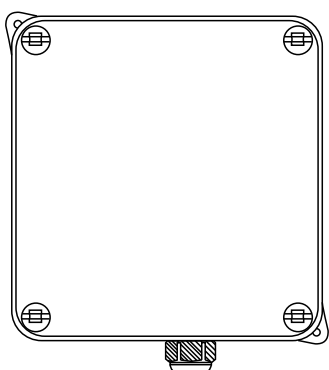


receptor en vertical

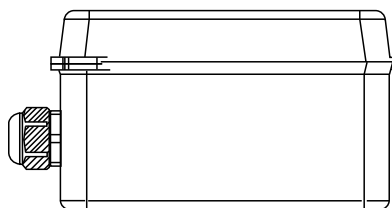


receptor en horizontal


- ❏ No se debe introducir el receptor en una caja de metal. Se recomienda usar cajas estancas de PVC/ABS etc.

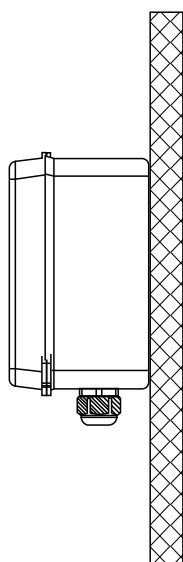

al aire

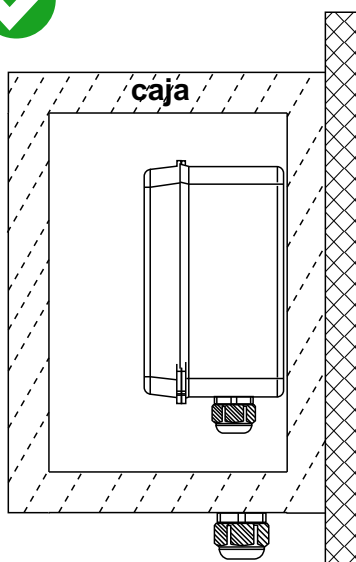

caja de PVC / ABS

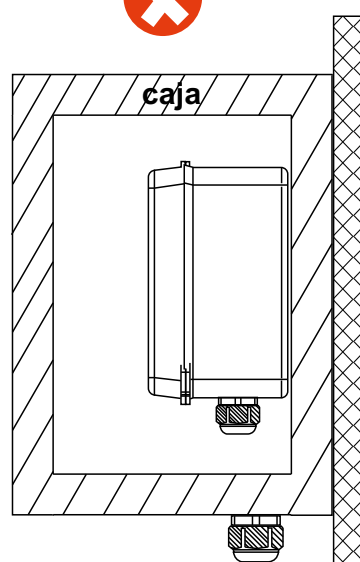

caja de metal

La garantía no cubre daños ocasionados por entrada de agua, humedad, rotura, caída, oxidación, presencia de arena, fallo o fluctuación de corriente y similares.

▶ DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Declara que el diseño y fabricación de PRODUCTO/
Declares that the design and construction of the PRODUCT/
Déclare que le dessin et construction du produit:

TIPO DE PRODUCTO: DISPOSITIVO SISTEMA TELECONTROL
MARCA: TELEMAX
MODELO: TLo5P6 (Multiplataforma)

ES CONFORME A LAS DISPOSICIONES DE LAS DIRECTIVAS EUROPEAS/
Complies with the regulation of the EUROPEAN DIRECTIVES/
Est conforme aux dispositions de las DIRECTIVES EUROPÉENNES:
NORMAS DE REFERENCIA/Standards of reference/ Normes de reference:

2014/53/UE - Equipos radioeléctricos
2011/65/UE - ROHS 2



Declaración CE de conformidad
"EC" declaration of conformity
Declaration "CE" de conformité

EN 301489-1 V2.2.3
EN 301489-3 V2.1.1
EN 62368-1
EN 55032:2016
EN IEC 63000:2018
EN ISO 7010:2020

▶ GARANTÍA

En caso de producto defectuoso, deberá comunicarlo al servicio de atención al cliente de TELEMAX, procediendo TELEMAX a la reparación, sustitución o resolución del contrato. Gestiones que serán gratuitas para el consumidor y usuario y respondiendo de las faltas de conformidad que se manifiesten en un plazo de tres años desde la entrega. El consumidor y usuario deberán informar a TELEMAX de la falta de conformidad en el plazo de un mes desde que tuvo conocimiento de ella.

La garantía cubre los gastos de reparación del producto en cuestión (reparación, pieza y mano de obra incluidas).

Se excluye expresamente de la garantía el reemplazo de los consumibles, daños debidos a utilización anormal o no conforme al producto, daños ocasionados por motivos ajenos o de causa mayor (rotura/caída, humedad/agua, oxidación, presencia de arena, fallo o fluctuación de corriente y similares), así como los daños ocasionados por la intervención de talleres o montadores no autorizados por TELEMAX.

En caso de que la garantía no resulte aplicable, TELEMAX emitirá presupuesto relativo a la reparación.



